


www.urcsupport.com

**Setup Method A:****Configuración del Método A:  
Méthode de programmation A:****Popular Brands****Marcas famosas  
Marques populaires**


**1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.  
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.  
Maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.




**2** Press the TV POWER key, LED remains ON.  
Presione la tecla TV POWER (Encendido del Televisor).  
Appuyez sur la touche TV POWER, la DEL devrait rester allumée.

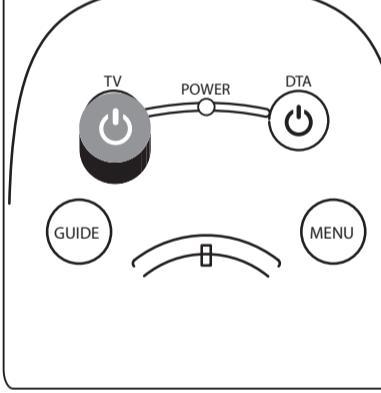

**3** Press and hold down the DIGIT key for your TV brand.  
Mantenga presionada la tecla del dígito que corresponde a la marca de su TV.  
Maintenez la touche DIGIT enfoncée pour votre marque de téléviseur.

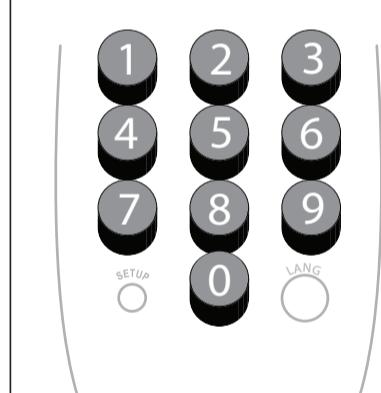

**4** Let go of the key when your TV turns off. Setup is complete.  
Suelte la tecla cuando su TV se apague. La configuración está completa.  
Relâchez la touche lorsque votre téléviseur s'éteint. La programmation est terminée.

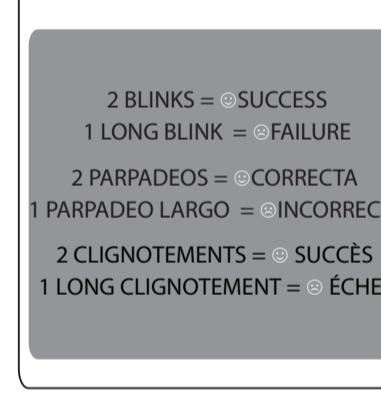

2 BLINKS = ☺ SUCCESS  
1 LONG BLINK = ☹ FAILURE  
2 PARPADEOS = ☺ CORRECTA  
1 PARPADEO LARGO = ☹ INCORRECTA  
2 CLIGNOTEMENTS = ☺ SUCCÈS  
1 LONG CLIGNOTEMENT = ☹ ÉCHEC

DIGIT DIGITO Chiffre	TV TV Télé
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

**Tip:**  
**Consejo:**  
**Conseil:**

If your brand does not appear on popular TV brand chart, try either Method B or Method C to setup the remote to control your TV.

Si la marca que utiliza no aparece en el cuadro de marcas, intente ya sea con la Opción B o la Opción C para configurar el control remoto de su TV.


Si la marque de votre téléviseur n'apparaît pas dans le tableau des marques populaires, essayez la méthode B ou la méthode C pour programmer la télécommande.



**Tip:** The LED will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.  
**Consejo:** El LED parpadeará 5 veces con cada presión de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.  
**Conseil:** Si la marca de votre téléviseur n'apparaît pas dans le tableau des marques populaires, essayez la méthode B ou la méthode C pour programmer la télécommande.



**Note:**  
**Nota:**  
**Observação:**  
**Note:**  
Make sure TV is ON before starting remote control setup.  
Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.  
Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur avant de commencer la programmation de la télécommande.

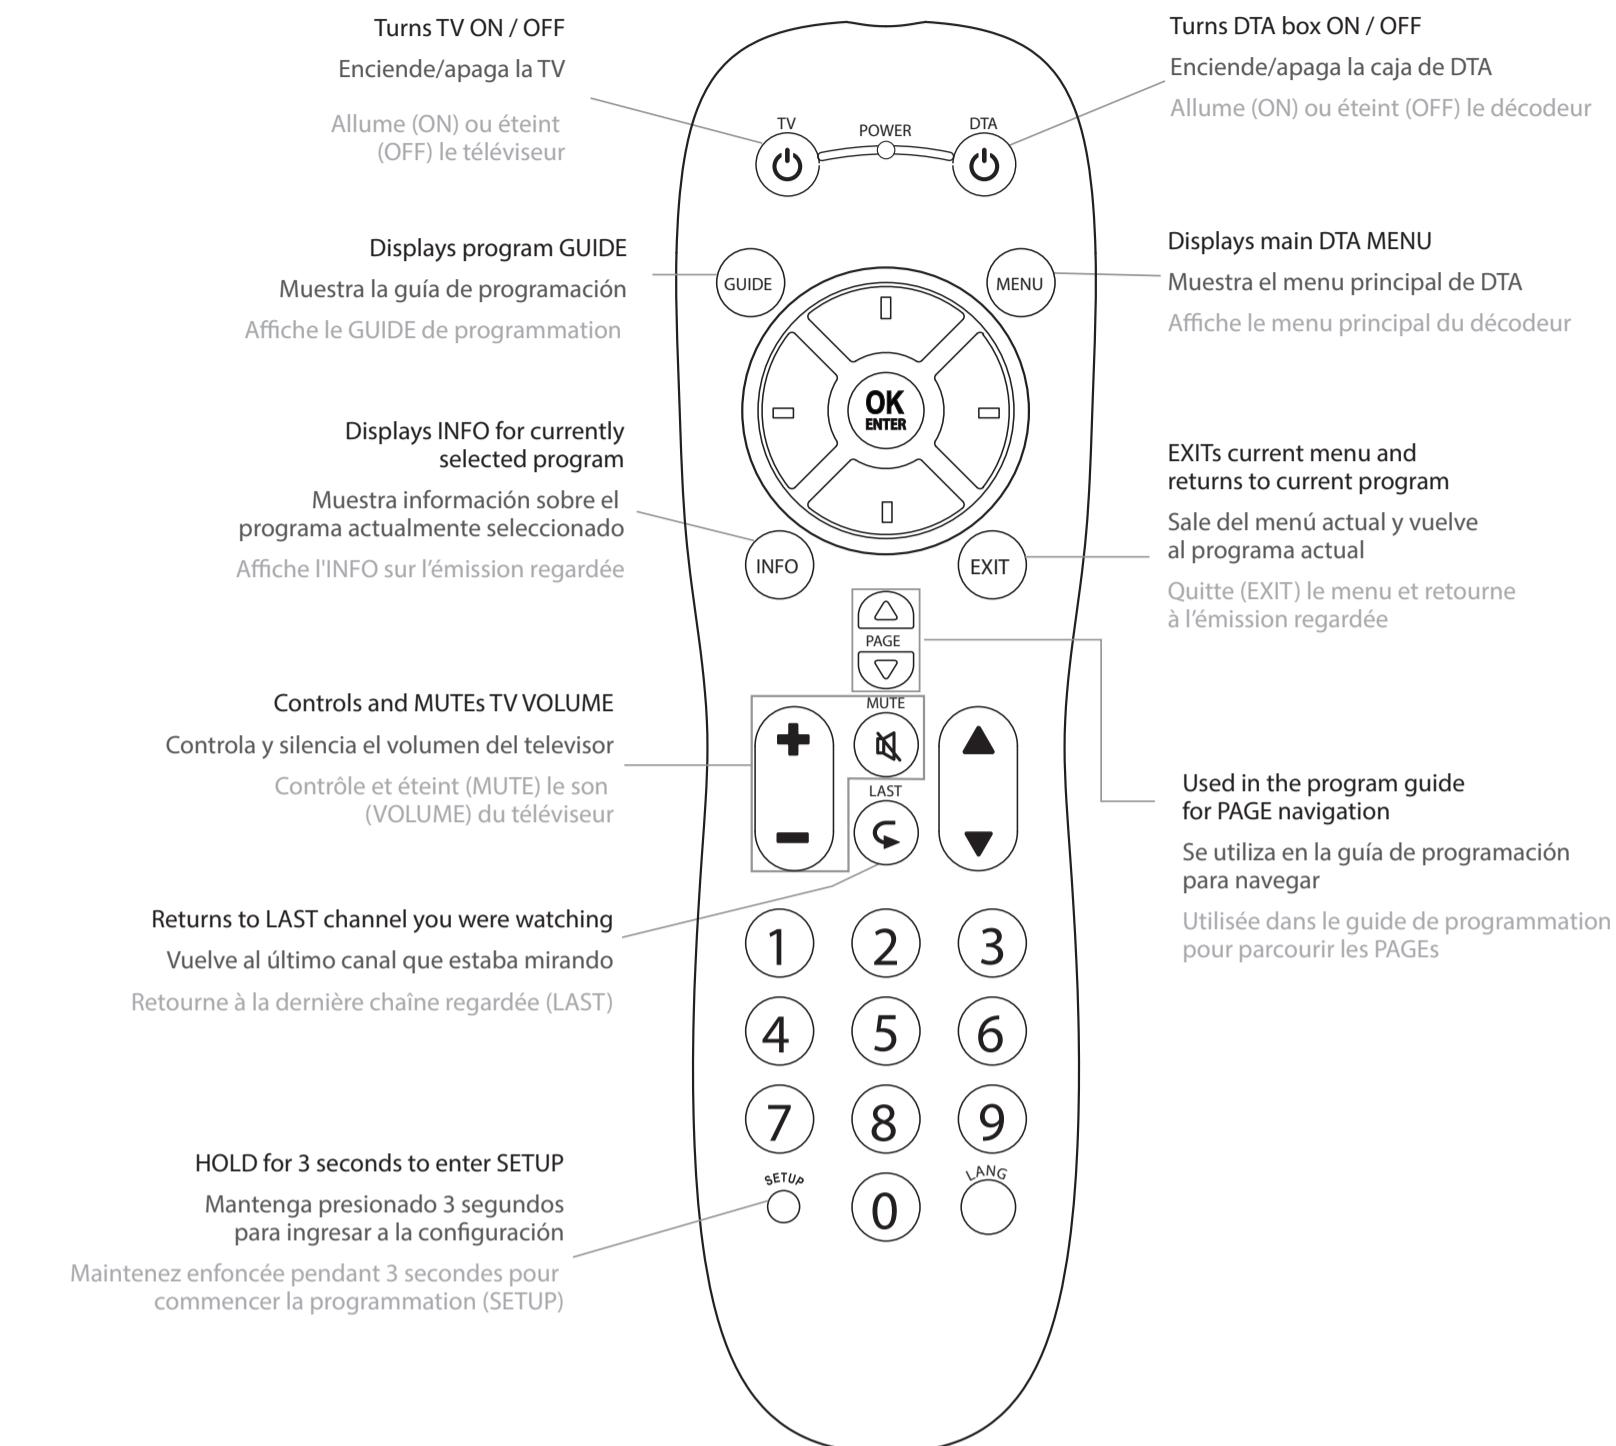**Functional Key Chart****Cuadro de teclas de funciones  
Tableau des touches fonctionnelles****FCC NOTICE**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced remote control/TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

**TROUBLESHOOTING****Resolución de problemas  
Dépannage**

**Problem:** LED does not blink when a key is pressed.  
**Solution:** Replace batteries.

**Problem:** TV does not respond when TV POWER or VOLUME keys are pressed.  
**Solution:** Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.

**Problem:** Tried all codes for my TV brand and none work.  
**Solution:** Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to www.urcsupport.com for additional support and for CODE FINDER search tool.

**Probleme:** El LED no parpadea al pulsar una tecla.  
**Solución:** Reemplace las pilas.

**Probleme:** El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).  
**Solución:** Programe el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.

**Problema:** Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.  
**Solución:** Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite www.urcsupport.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS.

**Problème:** La DEL ne clignote pas lorsque l'on appuie sur une touche.  
**Solution:** Remplacez les piles.

**Problème:** Le téléviseur ne répond pas aux commandes de TV POWER ou VOLUME lorsque l'on appuie sur ces touches.  
**Solution:** Programmez la télécommande pour la marque de votre téléviseur en utilisant les instructions des méthodes A, B ou C.

**Problème:** Aucun des codes pour la marque de mon téléviseur ne fonctionne.  
**Solution:** Essayez la méthode de recherche par code (CODE SEARCH) c.-à-d., la méthode B, ou visitez www.urcsupport.com pour de l'aide ou pour accéder à l'outil de recherche CODE FINDER.

**Setup Method B:**

**Configuración del Método B:**  
**Méthode de programmation B:**

- Note:
- Nota:
- Observação:
- Note:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.

Asegúrese de que la TV esté prendida antes de comenzar la configuración del control remoto.

Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur avant de commencer la programmation de la télécommande.

**Code Search**


**Búsqueda de código**  
**Recherche par code**

**1** Press and hold SETUP until LED blinks twice.

Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que el LED parpadee dos veces.

Maintenez la touche SETUP enfoncée jusqu'à ce que la DEL clignote deux fois.

Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur avant de commencer la programmation de la télécommande.

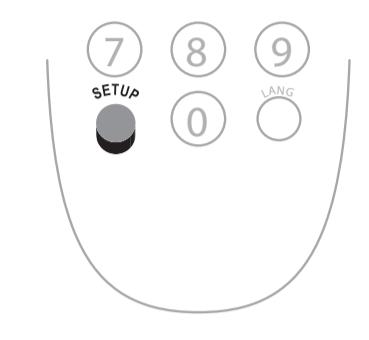


**2** Press and hold down the OK/SELECT key.

Mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

Maintenez la touche OK/SELECT enfoncee.

Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur avant de commencer la programmation de la télécommande.

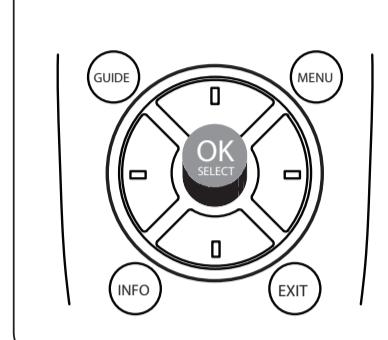


**3** Let go of the OK/SELECT key when the TV turns off.

Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.

Relâchez la touche OK/SELECT quand le téléviseur s'éteint.

Assurez-vous d'avoir allumé le téléviseur avant de commencer la programmation de la télécommande.

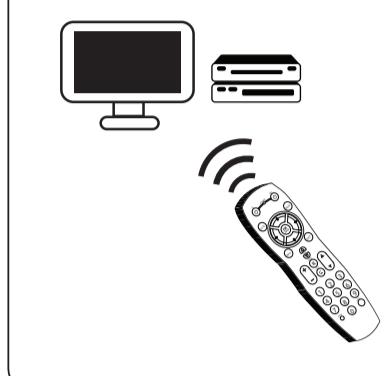**Codes: TV**

**Códigos: TVs**  
**Codes: Téléviseurs**

Accurian	1803	Hisense	1314, 1660, 2098
Action	0873	Hitachi	1643, 0145, 0797, 2215, 2433, 2679, 2879
Akai	1675, 1207, 1676, 1688, 1689, 1692, 1935, 2232	Hitech	1814
America Action	0180	HP	1494, 1088
Anam	0180	Hyundai	0849, 1219, 1294, 1814
AOC	1365, 1590, 2014, 2087, 2402, 2621	I-Lo	1746
Aomni	1623		1463, 1286, 1394, 1603, 1665, 1684, 1990
Apex Digital	0890, 1217, 2397	Initial	1603, 1990
Astar	1531, 1738	Insignia	1423, 1564, 0171, 1204, 1517, 1660, 1710, 1785, 1892, 1963, 2049, 2417
Audinac	0180	iRIS	2189
Audiovox	1564, 0180, 0802, 0846, 0875, 1766, 1803, 1937, 1951, 2121, 2513, 3065	IRT	1661, 0628
Aventura	0171	IX	0877
Axion	1937	JCM	2189, 2256
Baysonic	0180	Jensen	1299
BenQ	1032, 1315	JVC	1601
BGH	0876	KDS	1498, 1687
Blue Sky	2153	KEC	0180
Bradford	0180	Kioto	0706, 0628
Broksonic	1935	Konka	0628, 1831
Byd:sign	1309	Kost	1483
Candle	0186	Kreisen	0876, 1474
Carver	0170	KTV	0180
Casio	1205	Lasonic	3198
Citizen	0186, 1935	LG	1423, 1447, 0178, 0856, 1530
Clarion	0180	LiteOn	1088
Coby	1538, 1634, 2017, 2306, 2314, 2315, 2326, 2338, 2340, 2344, 2345, 2348, 3202	LodgingStar	3147
Commercial Solutions	1447	LXI	0156, 0178
Contec	0180	MAG	1498, 1687
Continental	2357	Magnavox	1454, 1866, 1755, 0171, 0706, 0186, 0802, 1198, 1365, 1525, 1867, 1963, 1990, 2655
Coradir	2844	Marantz	1454, 0704, 1398
Craig	0180	Maxent	1755, 1211, 1757
Crown	0180	Megatron	0178, 0145
Curtis	1200, 2352, 2397, 2855, 2859	Memorex	0150, 0178, 0877, 1665, 1670, 1785, 1892, 2739
Curtis Mathes	0145, 1661	MGA	0150, 0178
CXC	0180	Mintek	1603, 1990
Daewoo	1661, 0661	Miray	3309
Dell	1264, 1080	Mitsubishi	1250, 0150, 0178, 1797
Delta	1369	Multitech	0180
Denon	0145	NAD	0156, 0178
Denstar	0628	Naxa	2104, 2735
Digital Lifestyles	1765, 1822	NEC	0170, 0704, 0876, 1398, 1797, 2026
Disney	1665, 1892	NetTV	1755, 2753
Durabrand	0180, 0178, 0171, 1665	NEX	1814
Dynex	1463, 1785, 2049	Nexus Electronics	2183
Electrograph	1755, 1623	Nikko	0178
Electrohome	1670	Nimbro	2104
Elektra	1661	Norcent	0824, 1365, 1590, 1591, 1745
Element	1687, 1886, 2183	Norwood Micro	1286, 1303
Emerson	1864, 0180, 0178, 0171, 1661, 1394, 1665, 1886, 1963	NuVision	1657, 2158
Emprex	1422, 1765	Olevia	1610, 1144, 1240
Encross	0876, 1474	Optoma	0180
Envision	0813, 1365, 2014, 2087	Orion	1348
ESA	0171, 1963	Panasonic	1463
Fujitsu	0809, 0186, 0683	PARK	1480
Funai	0180, 0171, 1963	PDI	2104
Futuretech	0180	Penney	0156, 0178
Gateway	1755, 1756	Philco	0145, 0171, 1661, 1394, 1665, 1963
GE	1447, 0178	Philips	1454, 1866, 0171, 0899, 1394, 1483, 1867
GFM	1864, 0171, 1665, 1886, 1963	Pioneer	1457, 1398
Go Video	0886, 1823, 1831	Planar	1496
GoldStar	0178	Polaroid	0865, 1286, 1314, 1328, 1341, 1498, 1538, 1687, 1766, 1767, 2063, 2121
GPX	2693	Portland	1661
Gradiente	0170	Prima	1753, 1785
Grundig	0683	Proscan	1447, 2147, 2183, 2256
Grunpy	0180	Proton	0178
Häler	1753, 2293, 2494, 2690, 3204	Protron	1320
Hallmark	0178	Provew	1498, 1687
Hanns.G	1783	Punktal	2687
Hannspree	1348, 1745, 1783	Himitsu	0180, 0628
Harvard	0180		1200, 2196
Helios	0865		
Hewlett Packard	1494, 1088		
Hikato	0628		
Himitsu	0180, 0628		

RadioShack	0180, 0178	RCA	1447, 1661, 0899, 1781, 2434, 2746, 2932
Realistic	0180, 0178	Recco	0706
RevolutionHD	1623	Runco	1398
Sampo	1755	Samsung	0178, 0766, 0814, 1060, 2051
Sansui	0171, 1463, 1409, 1670, 1892, 1935	Sanyo	1142
Sceptre	0878, 1217, 1360, 1599, 2337	Scotch	0178
Scotch	0178	Scott	0180, 0178, 1711
Sears	0156, 0178, 0171	Semivox	0180
Semivox	0180	Semp	0156, 1743
Sharp	0818, 2402	Sharp	0818, 2402
Sherwood	1399	Sherwood	1399
Simpson	0186	Skyworth	1799
Solarism	1220	Sole	1377, 1483, 1530, 1623
Sole	0810, 1685	Sony	0810, 1685
Soundesign	0180, 0178, 0186	Sova	1320
Sova	1520, 1746, 1826, 1828, 1830, 1831	Spectroniq	1498, 1687
Spectroniq	1498, 1687	Squareview	0171
SSS	0180	Starlite	0180
Starlite	0180	SunBruteTV	1610, 1420, 1435, 2337
Supercan	0864	Supersonic	1753, 2104, 2784, 3154, 3204
Supersonic	1753, 2104, 2784, 3154, 3204	SVA	0865, 0871, 1963
Sylvania	1864, 0171, 1314, 1394, 1665, 1886, 1963	Symphonie	0180, 0171, 1394
Symphonie	0180, 0171, 1394	Syntax	1610, 1144, 1240
Syntax	1610, 1144, 1240	Tatung	1286, 1756, 2496
TCL	2434	Teknika	0180, 0150, 0186
Teknika	0180	TMK	0178
Tophouse	0180	Tophouse	0180
Toshiba	1524, 0156, 1343, 1369, 1743, 1935	TruTech	1665, 1723
TruTech	1665, 1723	US Logic	1286, 1303
US Logic	1286, 1303	Vidikron	1398
Vidikron	1398	Vidtech	0178
Vidtech	0178	Viewsonic	1755, 1564, 0797, 0864, 0885, 1330, 1365, 1578, 1627, 1742, 2014, 2049, 2087, 2277
Viore	1207, 1684, 2104, 2352, 3094, 3118	Visart	1336
Visart	1336	Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2707
Vizio	1758, 0864, 0885, 1756, 2707	Wards	0156, 0180, 0178, 0186
Wards	0156	Waycon	0156
Westinghouse	0885, 0890, 1217, 1282, 2195, 2293, 249		